

マルチパワーツール用圧着ヘッド

NC-M-C250オスダイス

NC-M-D250メスダイス

NC-M-D250Gメスダイス

使用方法

(20211208 版)



NC一油圧式作業工具総合メーカー

株式会社 西田製作所

本社 〒612-8247 京都市伏見区横大路下三栖南郷 21

TEL 075-611-1136 FAX 075-611-4167

<http://www.nishida-mfg.co.jp>

E-mail yuatu@nishida-mfg.co.jp

仕様

工具ヘッド(NC-M-C250、NC-M-D250、NC-M-D250G)

種 類	取替式圧着ヘッド
圧着能力	250mm ²
使用荷重	122kN
適用電線コネクタの種類	銅線用裸圧着端子(R) (JIS 規格品ではありません) 注意: 銅線用裸圧着スリーブ(B)、(P)には使用できません

⚠ 注意 このヘッドに組み合わせ可能な油圧ポンプ・油圧シリンダは、下記のものです。

品 名	型 番
マルチパワーツール用 パワーユニット	NC-E750シリーズ NC-E650シリーズ(旧タイプ)
マルチパワーツール用 変換用アダプタシリンダ	マルチシリンダ(NC-M-CL シリーズ)

使用方法


- 1 パワーユニットのブラケットを先端から見て、左方向(反時計回り)に回転させてください。



- 2 パワーユニットのラム先端に、使用するオスダイスを取付けてください。


NC-M-C250 オスダイス
(200-250 兼用)

(NC-M-D250G については 3 項参照)

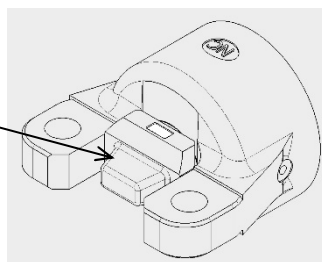


3 パワーユニットのブラケットにメスダイスを取り付けてください。

取り付け穴に可動ピンを差し込み、右に回すと可動ピンが固定され引っ張っても抜けなくなります。

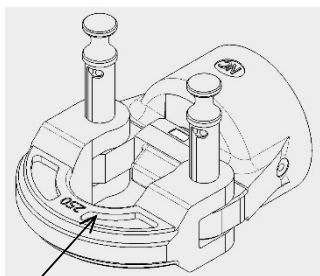


NC-M-D250 メスダイス

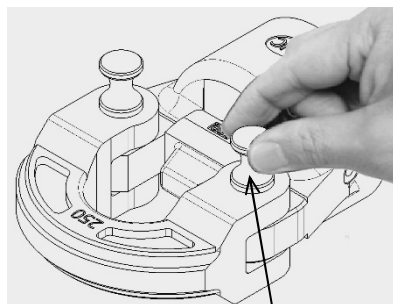

可動ピンを差し込んで右に回す


NC-M-D250G の取り付けも基本的には同じです。

オスダイスについては、アダプタにオスダイスを取り付けてラムにセットしてください。

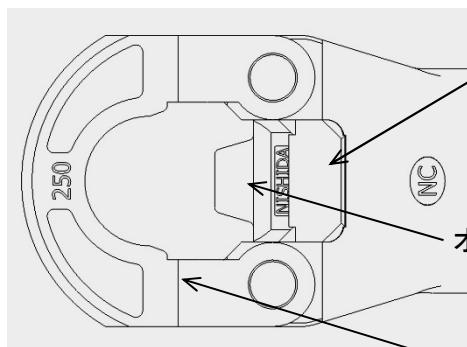

アダプタ

オスダイス

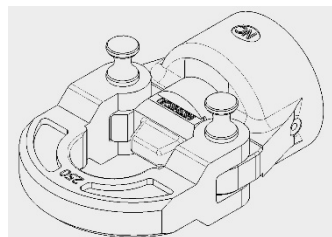

NC-M-C250G メスダイス

- 4 250mm²の圧着端子と電線をセットしパワーユニットを操作し、端子と電線を圧着する。




端子を装着し仮押しする



パワーユニットを操作し圧力規制弁が働くまで加圧する

- 5 圧着が終了したら、パワーユニットの戻しレバーを押しラムをもどしてから可動ピンを左に回して可動ピンを引っ張って抜いてください。

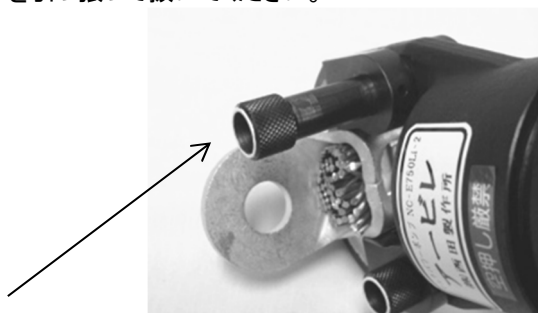

可動ピンを左に回して引く

- 6 メスダイスを開いて圧着した端子をメスダイスから浮かせ、メスダイスを90°回転させながら端子をはずしてください。



メスダイスから端子を浮かす



端子をはずす

メスダイスを90° 回転させる

狭いところでの作業の際は、可動ピンを2本とも抜きメスダイスだけにしてから圧着端子をはずしてください。



可動ピンを2本とも抜く



メスダイスから端子を浮かす



メスダイスを 90° 回転させる



端子をはずす

NC-M-D250G の圧着後の操作も基本的に同じです。